VISIT…

ОПИСАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА

„Т. К.“

Калибр 6,35 мм

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ПИСТОЛЕТА „Т. К.“

Калибр 6,35 мм

★

ИЗДАНИЕ ОРУЖЕЙНЫХ ЗАВОДОВ

ВСЕСОЮЗНЫЙ Оружейно-Пулеметный Трест просит граждан покупателей все свои замечания по поводу приобретенного автоматического пистолета „Т. К." кал. 6.35 мм сообщать по адресу: Москва, Центральный совет П. С. О-ва „Динамо".

Оглавление

	стр.
1. Общие правила обращения с оружием	4
2. Общие сведения о пистолете	7
3. Перечень частей пистолета	8
4. Устройство пистолета	11
5. Действие механизма пистолета при выстреле	15
6. Обращение с пистолетом	17
а) Обращение с предохранителем	17
б) Вынимание магазина	19
в) Наполнение магазина патронами	20
г) Вкладывание магазина в рукоятку пистолета	22
д) Заряжение пистолета	23
е) Стрельба из пистолета	24
ж) Разряжение пистолета	27
7. Разбор. и сбор. пистол. для чистки и смазки частей (непол. разб.)	27
8. Сборка пистолета после чистки и смазки частей	33
9. Полная разборка пистолета	41
10. Сборка пистолета после полной разборки	48
11. Чистка пистолета (общие указания)	55
12. Средства для чистки	56
13. Порядок чистки и смазки пистолета	58
14. Правила сбережения пистолета	59
15. Задержки в стрельбе и способы их устранения	60
16 Меткость пистолета и пробивное действие пуль	62

Общие правила обращения с оружием *

Прежде чем приступить к изучению пистолета, усвой общие правила обращения с оружием

1. При заряжении и разряжении всегда держи оружие дулом вверх или вниз.
2. Никогда не оставляй ударника взведенным и не забывай ставить предохранитель на предохранительный взвод.
3. Храни оружие при себе или в таком месте, в котором никто не мог бы его трогать, и сам не трогай чужого оружия.
4. Накладывай палец на спусковой крючок только во время прицеливания.
5. Показывая оружие другим, обязательно разряди его.
6. Никогда ни в кого не прицеливайся хотя бы шутя, и не допускай, чтобы в тебя кто-либо прицеливался.
7. Никогда никому не верь, что оружие не заряжено, не убедившись в этом лично сам.
8. Убедившись, что оружие не заряжено, обращайся с ним как с заряженным.

---

* Все перечисленные пункты не представляют собой ничего нового, однако считаем необходимым привести их, так как пренебрежение ими часто стоит людям жизни.

Рис. 1. Вид пистолета слева.

Рис. 2. Вид пистолета справа.

Общие сведения о пистолете „Т. К.“

Калибр 6,35 мм

1.	Пистолет 9-зарядный (8 патронов в магазине и 1 в патроннике)	
2.	Калибр	6,35 мм
3.	Патрон (пистолета Браунинг), калибр	6,35 мм
4.	Длина пистолета	127 мм
5.	Длина ствола	6,75 мм
6.	Длина нарезной части ствола	52 мм
7.	Число нарезов	6
8.	Высота пистолета	88 мм
9.	Толщина пистолета	24 мм
10.	Вес пистолета с магазином без патронов	400—410 грамм
11.	Вес пистолета с магазином наполненным патронами	480—490 „
12.	Вес магазина без патронов	33 „
13.	Начальная скорость	228 мтр. в сек.
14.	Вес патрона	5,3 грамм
15.	Длина патрона	23 мм
16.	Вес порохового заряда	0,08 грамм
17.	Вес пули	3,2 „

Части пистолета.

1. Ствол.
2. Рамка (остов с рукояткой).
3. Кожух-затвор.
4. Останов кожуха-затвора.
5. Пружина останова.
6. Ударник с бойком.
7. Пружина ударника.
8. Стержень пружины ударника.
9. Возвратная пружина.
10. Стержень возвратной пружины.
11. Спусковой крючок со спусковой тягой.
12. Шпилька спуск. крючка.
13. Ладыжка.
14. Шпилька ладыжки.
15. Двуперая пластинчатая пружина.
16. Одноперая пластинчатая пружина.
17. Шпилька пружин.
18. Предохранитель.
19. Щечки рамки.
20. Винты щечек.
21. Магазин.
22. Защелка магазина.
23. Шпилька защелки магазина.

ПРИМЕЧАНИЕ. Номера отдельных частей пистолета соответствуют номерам, указанным на рис. 4.

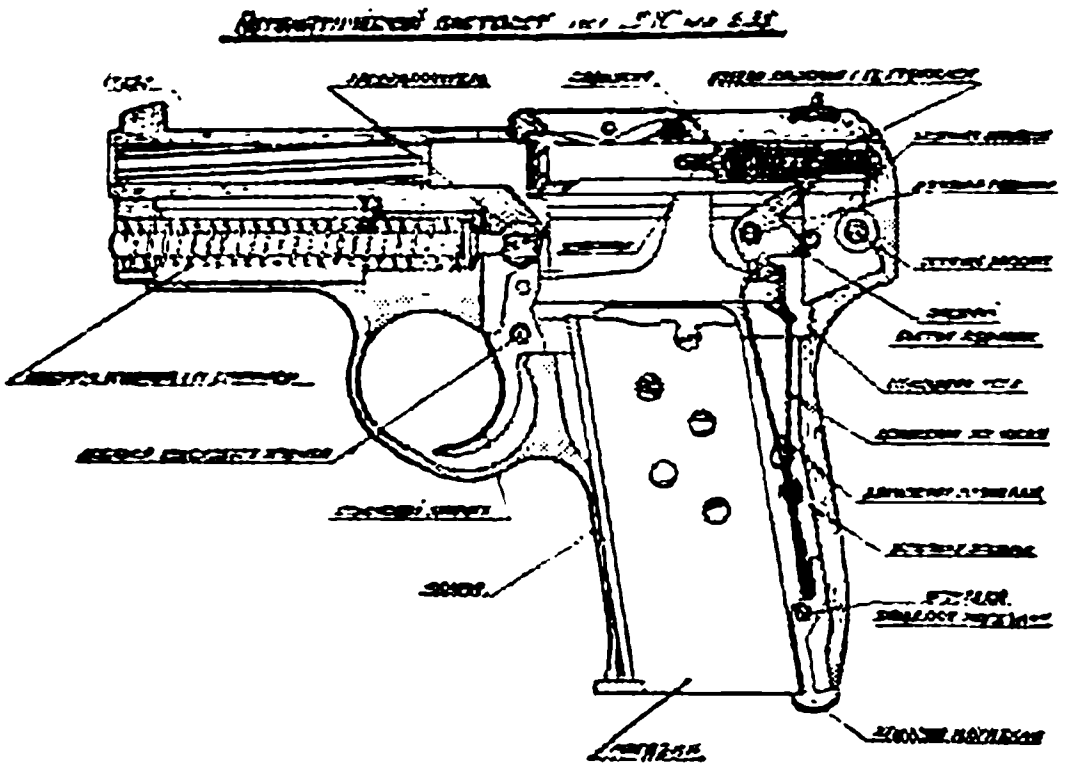

Рис. 3

Разрез пистолета со взведенным ударником.

Рис. 4

Пистолет в разобранном виде (части пистолета).

Устройство пистолета „Т. К.“

(ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ)

Рис. 3-й и 4-й.

Ствол (1) с шестью нарезами имеет в передней верхней части мушку, в задней нижней части — выступ с полукруглой выемкой. В выемку ствола проходит ось предохранителя, которая закрепляет ствол в рамке пистолета.

Кожух-затвор (3) составляет одно целое, причем затвором является задняя часть.

На кожухе сверху имеется прицел (прорезь) и выбрасыватель (экстрактор) для выбрасывания стреляных гильз.

По бокам кожуха в задней части сделаны поперечные насечки для оттягивания его назад.

На правой стороне кожуха имеется небольшой полукруглый вырез для головки останова (4).

Внутри кожуха в задней части имеется специальный цилиндрический канал с продольной щелью. Канал служит для помещения ударника (6) и стержня (8) пружины (7), а щель—для прохода боевого взвода ударника; снизу кожух-затвор имеет пазы для сцепления с рамкой пистолета.

Передний конец кожуха внизу имеет кольцевой выступ, который служит упором для переднего конца возвратной пружины (9), для ограничения движения кожуха-затвора назад после выстрела и для прохода стержня пружины (10).

Ударник (6) цилиндрической формы имеет впереди боек, а внизу боевой взвод. Внутри ударника находится цилиндрический канал, который служит для помещения пружины ударника (7), когда последний становится на боевой взвод.

Для направления пружины ударника имеется стержень (8), головка которого упирается в выточку выступа рамки.

Рамка (остов) с рукояткой и спусковой скобкой (2) составляет одно целое. Рамка служит для соединения всех частей пистолета. Сверху рамка имеет площадку с двумя ребрами, по которой скользит затвор, и в передней части—канал для помещения возвратной пружины (9) с ее стержнем (10).

Рамка вверху имеет сквозные дыры: в передней части — для оси предохранителя (18) и в задней — для останова с пружиной (4 и 5).

Верхняя, задняя часть рамки имеет выступ для упора стержня (8) пружины ударника (7).

Нижняя часть рамки переходит в рукоятку пистолета, образуя помещение для магазина (21) пистолета. Рукоятка с боков покрыта деревянными накладками (щечками) (19), удерживаемыми винтами (20).

Снизу в задней части рукоятки имеется защелка (22), которая служит для удержания магазина от выпадания.

Возвратная пружина (9) служит для подачи в переднее положение кожуха-затвора (3) после того, как кожух-затвор (3) давлением пороховых газов будет отброшен назад. Возвратная пружина (9) одним своим концом входит в кольцевой выступ кожуха-затвора (3), а другим—надевается на стержень (10).

Спусковой механизм состоит из спускового крючка со спусковой тягой (11), ладыжки (13) и двух пластинчатых пружин (15 и 16).

Спусковой крючок (11) вращается на горизонтальной шпильке и соединен со спусковой тягой осью.

Спусковая тяга (11) имеет назначение передавать давление от спускового крючка к ладыжке (13), которая своим нижним выступом сцеплена со спусковой тягой.

Ладыжка (13) вращается на поперечной оси. Она имеет три выступа: **верхний**—служит для удержания ударника (6) на боевом взводе, **средний** – служит для ограничения движения самой ладыжки вверх и **нижний** с выемкой—для помещения концов двуперой пружины (15—см. рис. 3-й).

Однoперая пластинчатая пружина (16) предназначена для оттягивания в заднее положение спусковой тяги (11). Она имеет выгнутый конец, который упирается в нижний скос спусковой тяги (рис. 3-й).

Двуперая пластинчатая пружина (15) предназначена для удержания ладыжки (13) в приподнятом верхнем положении. Она имеет две ветви, выгнутые концы которых упираются в выемку ладыжки (рис. 3-й).

Останов (4) кожуха-затвора (3) предназначен для удержания в заднем положении кожуха-затвора (3).

Магазин (21) на **восемь** патронов, состоит из коробки и помещающихся в нем подавателя и пружины. Боковые стенки магазинной

коробки вверху имеют загибы для удержания верхнего патрона. С боков магазин имеет по 7 круглых отверстий, позволяющих считать патроны в магазине.

ПРИМЕЧАНИЕ. При ознакомлении с устройством пистолета перед собой иметь рис. 3-й и 4-й.

Действие механизма пистолета при выстреле

(Рис. 3-й и 4-й)

После выстрела под давлением пороховых газов на дно гильзы затвор и составляющий с ним одно целое кожух двигаются назад. Это движение будет происходить до тех пор, пока выступ кожуха-затвора не упрется в выступ рамки.

При отходе кожуха-затвора назад сжимается возвратная пружина (9—см. рис. 3-й), стреляная гильза, захваченная выбрасывателем, будет экстрактирована, боевой взвод ударника заскочит за верхний

выступ ладыжки (13), вследствие чего ударник останется во взведенном состоянии

Когда кожух-затвор (3) дойдет до крайнего заднего положения, то он под действием возвратной пружины (9), стремящейся разжаться, начнет двигаться вперед, при чем очередной патрон, поднятый вверх подавателем магазина (21), будет захвачен нижнею частью затвора и дослан в патронник.

Таким образом пистолет будет вновь заряжен и ударник взведен.

Стоит только вновь нажать на спусковой крючок (11),—тогда спусковая тяга (11), соединенная осью со спусковым крючком, подается вперед; при этом задний конец спусковой тяги захватит нижний выступ ладыжки (13 рис. 3) и отведет ее вниз и вперед,—тогда ударник (6) соскочит с шептала и под действием пружины (7), стремящейся разжаться, получит движение вперед и своим бойком разобьет капсюль патрона, помещающийся в патроннике,—отчего произойдет выстрел и указанные явления будут повторяться в только что описанном выше порядке.

Обращение с пистолетом

Рис. 5. Предохранитель включен (При такой установке предохранителя выстрел произвести невозможно).

Обращение с предохранителем. Предохранитель находится слева снаружи, в передней части рамки, имеет головку с насечками для захвата пальцами. Предохранитель действует как при заряженном, так и при незаряженном пистолете, а равно при взведенном и спущенном ударнике.

Для установки предохранителя на предохранительный взвод необходимо большим пальцем правой руки повернуть насеченную головку предо-

хранителя на 180 градусов назад (рис. 5). В это время вырез оси предохранителя повернется вверх, а верхний конец спускового крючка упрется в выступающую часть предохранителя, препятствуя его возвращению, т. е. не позволит спустить уже взведенный курок.

Для установки предохранителя на боевой взвод надо наложить большой палец правой руки на насечку головки предохранителя и повернуть его на 180 градусов вперед, в это время вырез оси предохранителя опустится вниз и при нажатии на спусковой крючок последний получит свободное действие и позволит спустить взведенный курок (рис. 6)

Рис. 6

Предохранитель выключен
(Если взведен ударник, то при такой установке предохранителя носить и хранить пистолет НЕЛЬЗЯ, т. к. может произойти преждевременный или случайный выстрел).

Рис. 7

Предохранитель установлен неправильно

(Такая установка предохранителя не гарантирует от преждевременного или случайного выстрела).

Вынимание магазина. Взяв пистолет правой рукой за рукоятку, большим пальцем левой руки нажать на головку защелки и отвести ее к задней стенке рукоятки (рис. 8), в то же время ука-

зательным пальцем нажимать на выступ магазина, выводя его из рукоятки пистолета.

Наполнение магазина патронами

Взяв магазин в левую руку открытым концом кверху, а в правую руку боевой патрон, нажать шляпкой патрона на подаватель настолько, чтобы патрон попал под загнутые лапки боковых стенок магазинной коробки (рис. 9). Затем подвигать его под лапки до отказа (рис. 10). Для вставления второго патрона, шляпкой его нажимают из первый патрон и, когда шляпка второго патрона

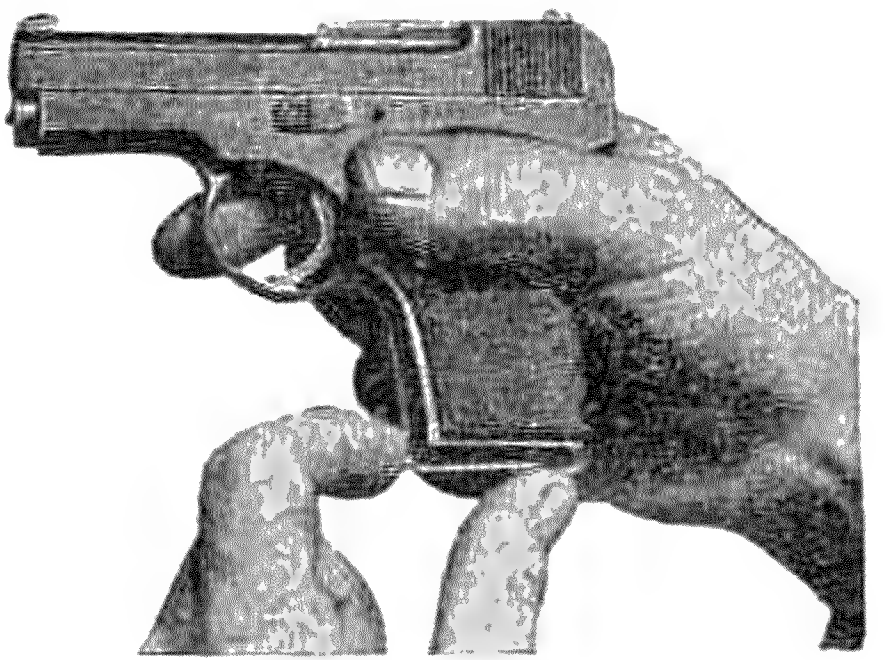

Рис. 8

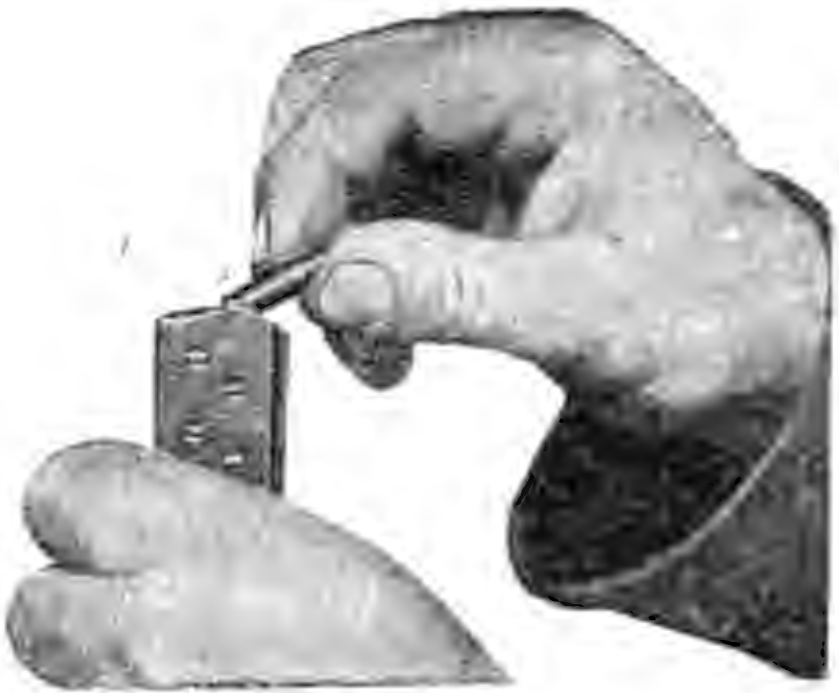

Рис. 9

подойдет под лапки магазинной коробки, продвигают его назад до отказа. Так же поступают до тех пор пока не будут вставлены все восемь патронов. Имеющиеся с боков магазина по семи круглых отверстий позволяют сосчитать число находящихся патронов в магазине под верхним патроном.

Вкладывание магазина в рукоятку пистолета

Взяв пистолет правой рукой за рукоятку, вложить в нее магазин закругленной стороной вперед и вдвигать его до тех пор, пока головка защелки заскочит под дно магазина.

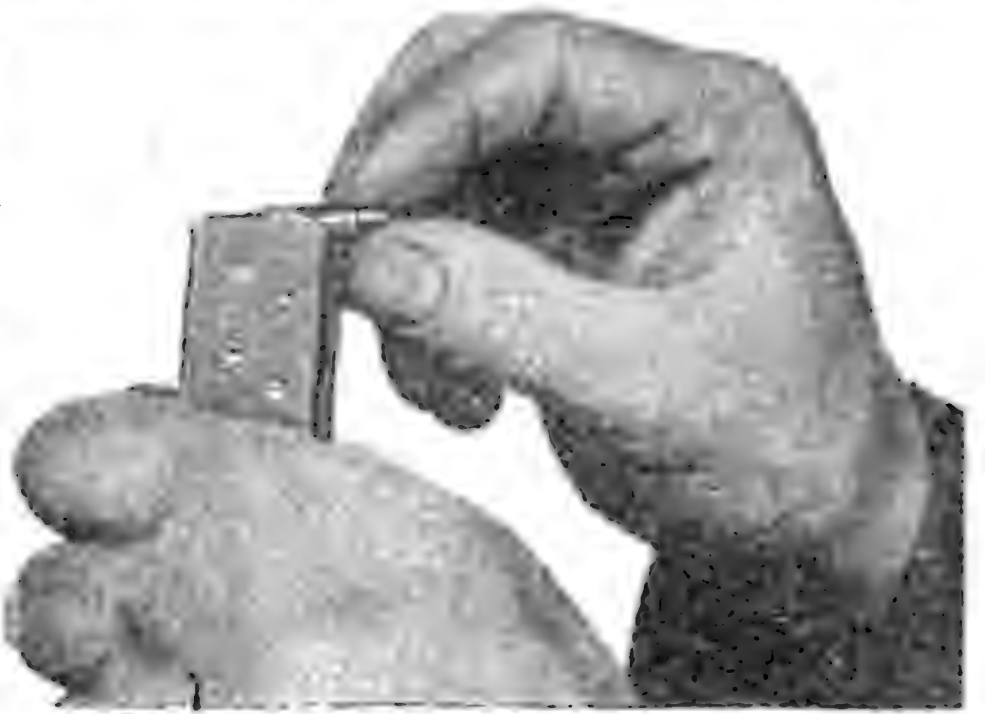

Рис. 10

Заряжание пистолета

Рис. 11

Чтобы зарядить пистолет, надо взять его в левую руку, как показано на рисунке (11), после чего оттянуть кожух-затвор, обжимая большим и указательным пальцами правой руки заднюю насеченную часть кожуха-затвора. Оттягивать кожух-затвор назад следует быстро и до отказа, после чего кожух-затвор надо отпустить. Тогда он под давлением возвратной пружины пойдет вперед, захватит из магазина очередной патрон и дошлет его в патронник ствола. После этого пистолет готов к выстрелу, который может быть произведен нажатием на спусковой крючок.

Работа стрелка при стрельбе сводится только к первому заряжению, как выше описано, и к нажатию и освобождению спускового крючка после каждого выстрела, остальные же действия будут производиться автоматически.

Если не имеется в виду немедленно стрелять из заряженного пистолета, то, для устранения опасности в обращении с ним, необходимо предохранитель установить на предохранительный взвод, т. е. повернуть насеченную головку предохранителя на 180 градусов назад (см. обращение с предохранителем рис. 5). При такой установке предохранителя пистолет может быть и со взведенным ударником.

В случае желания иметь в пистолете вместо 8, 9 патронов, следует, после постановки предохранителя насечкой назад, т. е. в сторону стрелка, вынуть магазин, в котором осталось только семь патронов и, введя в него еще один патрон, вновь вставить рукоятку. Таким образом, в распоряжении стрелка будут в пистолете всего 9 патронов: 8 в магазине и 1 в патроннике.

Стрельба

Для того, чтобы стрельба было меткой, пистолет необходимо держать правильно. Для этого следует охватить рукоятку писто-

лета всеми пальцами правой руки (рис. 12), за исключением указательного пальца, который накладывается на спусковой крючок первым суставом, т. е. указательный палец правой руки накладывается на спусковой крючок так, чтобы первый сустав его лежал на спуске средней своей частью, или в крайнем случае (при большей длине пальцев) часть спускового крючка помещалась на второй фаланге (часть пальца между 1 и 2 суставами).

Рис. 12

Нажимать на спусковой крючок концом пальца или вторым суставом ни в коем случае не следует. Большой палец находясь при этом по левую сторону рукоятки пистолета, должен

быть направлен **вперед, параллельно** направлению ствола. Правильный спуск курка является самым важным действием в производстве меткого выстрела, и если стрелок при точном соблюдении правил держания пистолета будет спускать неправильно курок, то он даст неизбежные промахи.

Спуск курка при стрельбе из пистолета производится следующим образом: когда стреляющий начал прицеливаться, т. е. взял ровную мушку в прорези прицела и навел на цель, сейчас же следует затаить дыхание и в тоже время плавно и ровно, т. е. не ускоряя и не замедляя, начинать нажимать указательным пальцем на спусковой крючок и производить этот нажим безостановочно до тех пор, пока не произойдет **неожиданный** для стрелка выстрел.

При несоблюдении этих правил стрельбы попадания в цель могут быть только случайными.

При стрельбе на скорость, не исключая и стрельбы по боевой цели, спуск курка производится точно таким же образом, но только все действия соответственно протекают в более короткий промежуток времени.

Разряжение пистолета

1. **Поставить предохранитель** на предохранительный взвод. Если насеченная головка предохранителя была обращена вперед, то необходимо ее повернуть на 180° назад (см. рис. 5).

2. **Вынуть магазин** (прием указан вначале—обращение с пистолетом рис. 8).

3. Охватить рукоятку всеми пальцами правой руки, левой рукой оттянуть назад кожух-затвор, чтобы выбросить патрон, находящийся в патроннике.

4. Оттянуть кожух-затвор назад, осмотреть патронник и, убедившись, что в нем не имеется патрона, отпустить кожух-затвор и спустить курок.

5. Вставить магазин в рукоятку пистолета.

Разборка и сборка пистолета для чистки и смазки частей (неполная разборка)

Для каждого пистолета существует два рода разборки: неполная, т. е. частичная разборка, необходимая для чистки, смазки и поддержания пистолета в исправности, и **полная** разборка, необходимая,

для исправления или замены какой-либо неисправной части пистолета.

Неполная—частичная разборка очень проста. Для этого следует:

1. Вынуть магазин. (Прием указан в начале описания „обращение с пистолетом" (рис. 8).

2. Оттянуть кожух-затвор до отказа и закрепить его в крайнем заднем положении (рис. 13).

Для этого следует, держа пистолет в левой руке так, чтобы его дульная часть была обращена вправо, правой рукой охватить кожух-затвор и оттянуть его в крайнее заднее положение, а большим пальцем левой руки ввести останов в полукруглый вырез, который находится с правой стороны кожуха-затвора (рис. 13).

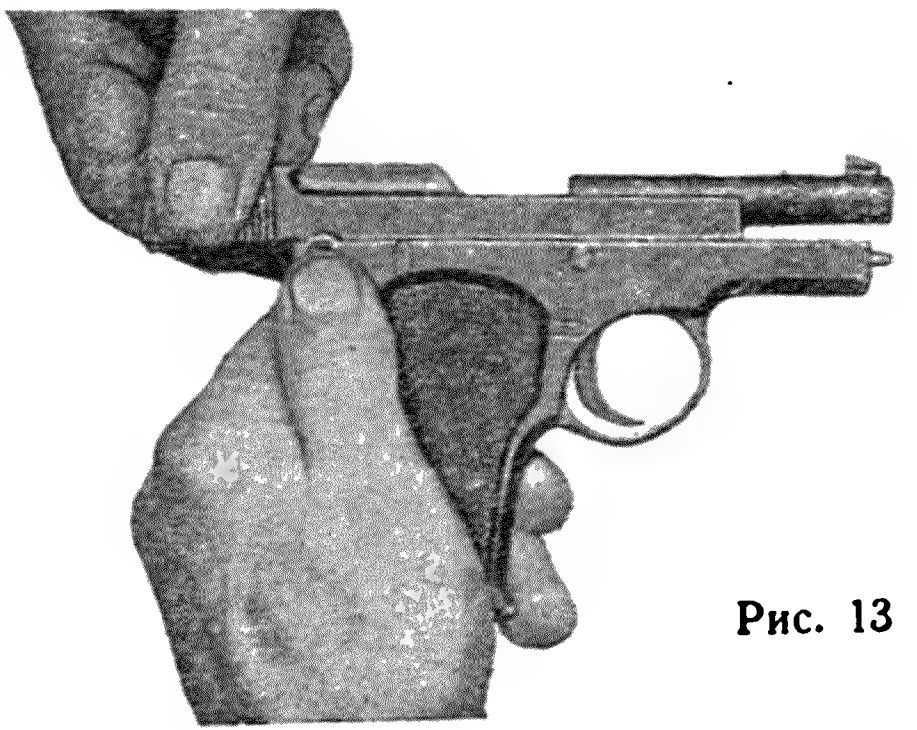

Рис. 13

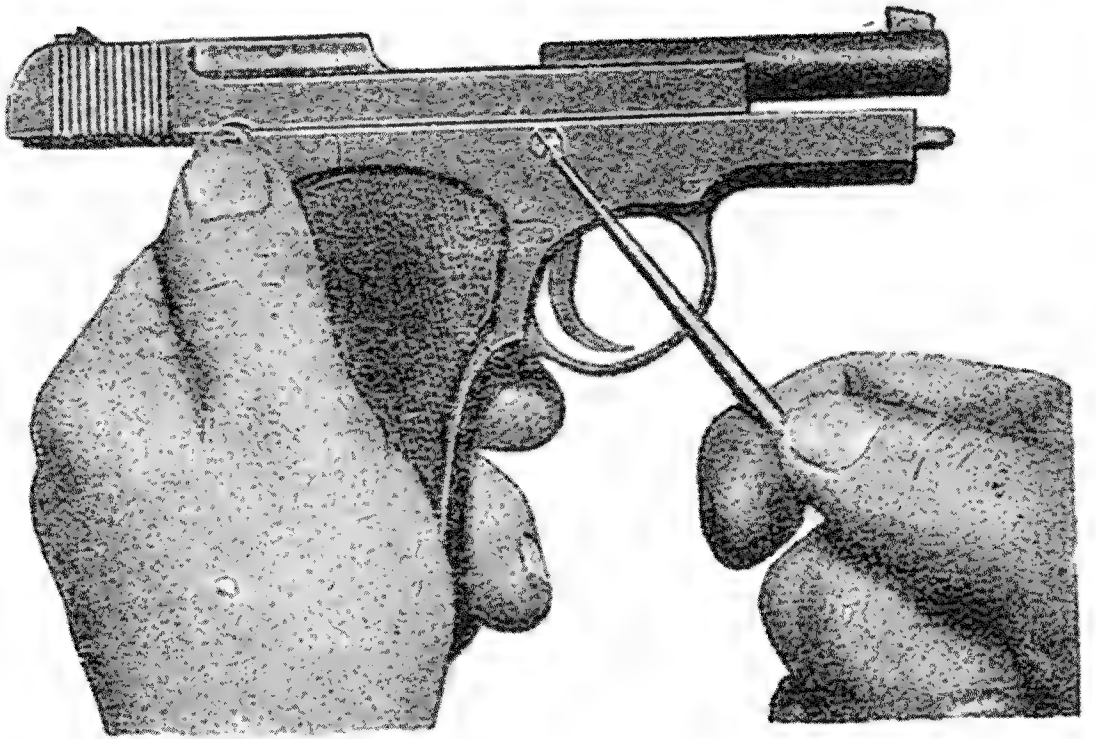

Рис. 14

3. Отделить ствол от рамки.

Для этого следует:

а) опустить предохранитель насечкой вниз;

б) удерживая останов кожуха-затвора большим пальцем левой руки, медным шомполом или деревянной выколоткой вытолкнуть ось предохранителя из рамки (рис. 14);

в) захватить ствол около мушки, подать его назад до отказа и вынуть ствол кверху (рис. 15).

4. Отделить кожух-затвор от рамки.

Взять пистолет в левую руку, правой рукой захватить кожух-затвор за его насеченную часть и, подав его назад, плавно отпустить вперед до совпадения заднего обреза кожуха-затвора с задним обрезом рамки; удерживая кожух-затвор в таком положении, указательным пальцем левой руки нажать на спусковой крючок и спустить ударник (рис. 16).

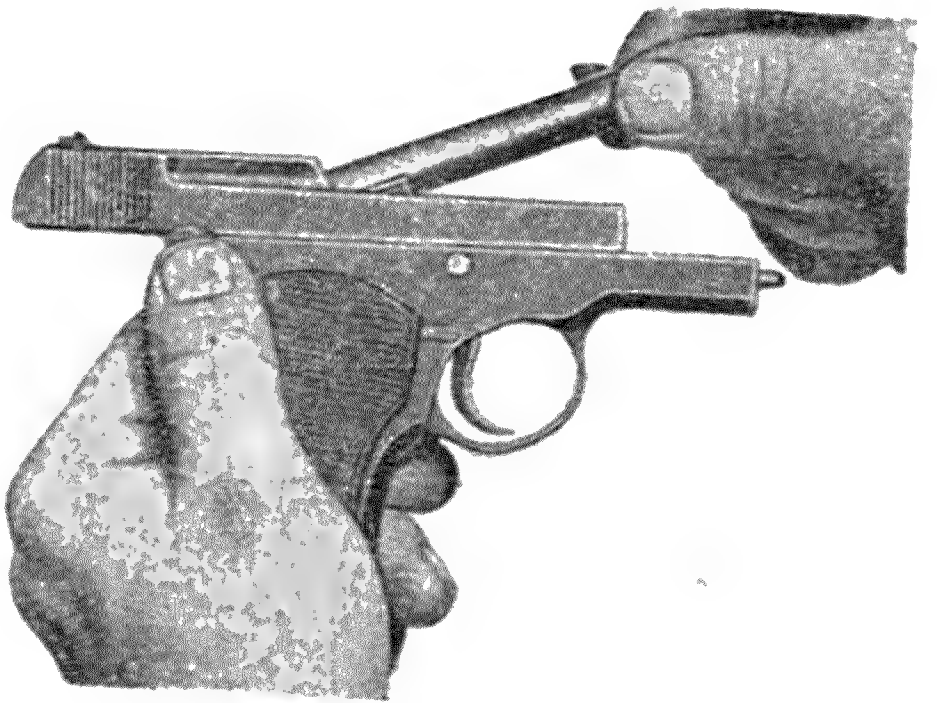

Рис. 15

Затем, удерживая останов кожуха-затвора, большим пальцем левой руки отпустить кожух-затвор вперед и снять его с рамки, в то же

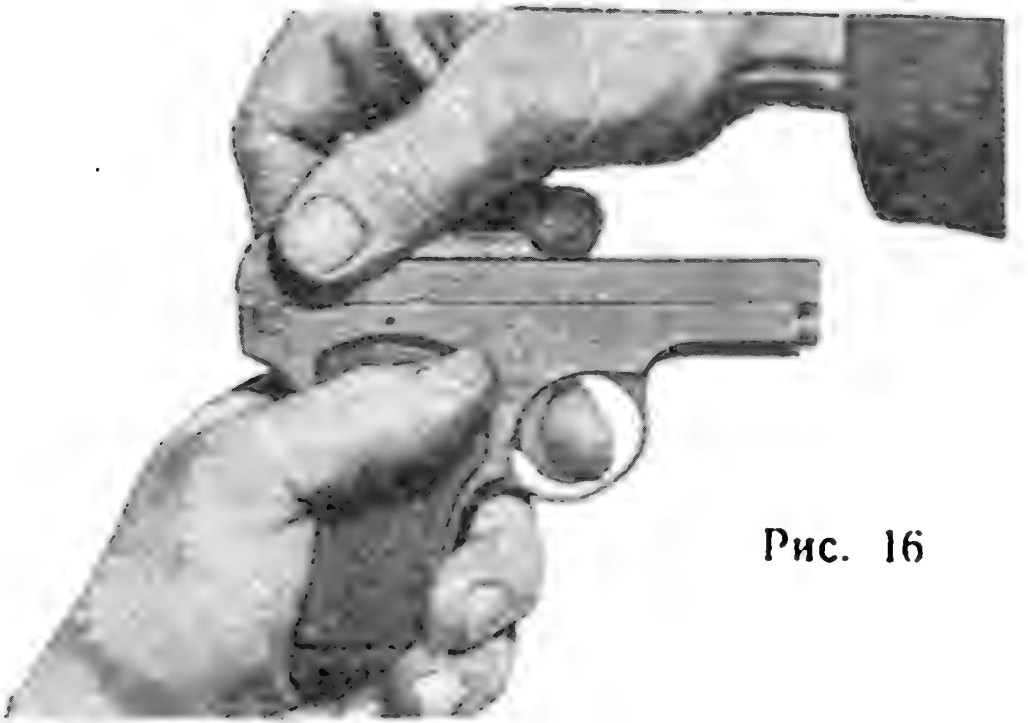

Рис. 16

время постепенно освобождать останов, иначе под давлением пружины он выскочит и может утеряться (рис. 17).

После этого вынуть из рамки останов с его пружиной, возвратную пружину с ее стержнем, а из затвора вынуть стержень, пружину ударника и ударник.

Этим заканчивается **неполная** разборка пистолета.

Указанная разборка вполне достаточна, чтобы вычистить канал, ствол, затвор и механизм пистолета.

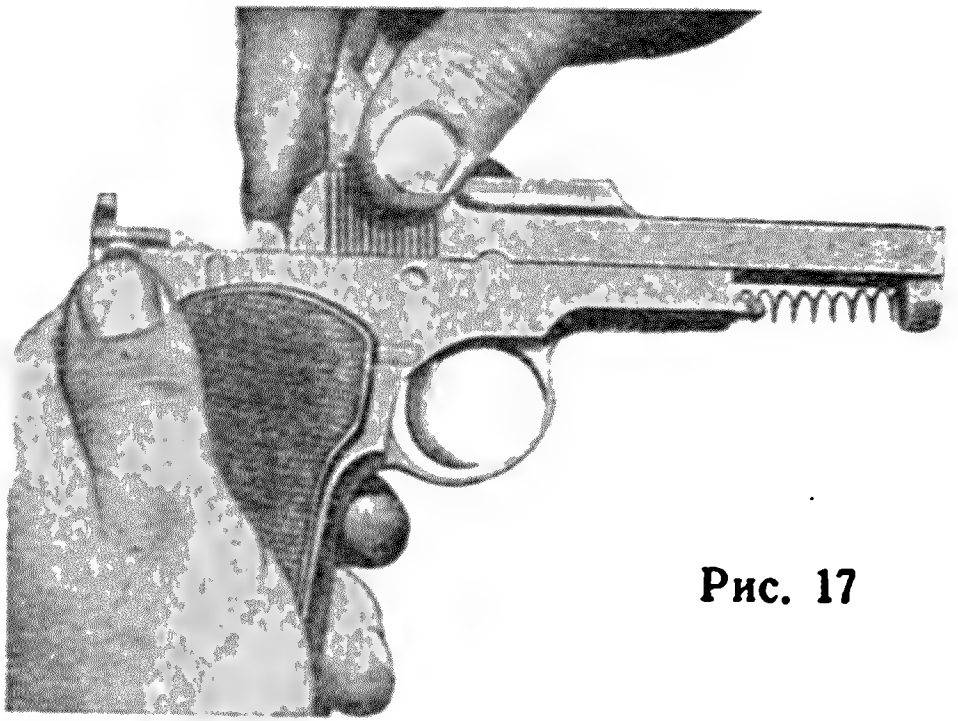

Рис. 17

После чистки пистолета необходимо тщательно, но не обильно, смазать ствол, канал ствола, затвор и все части механизма пистолета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Правила чистки, смазки и сбережения — см. после описания полной разборки и сборки пистолета.

Сборка пистолета после чистки и смазки пистолета

Рис. 18

1. Собрать части, помещающиеся в канале затвора: ударник, пружину ударника и ее стержень и вложить их в канал затвора (рис. 18).

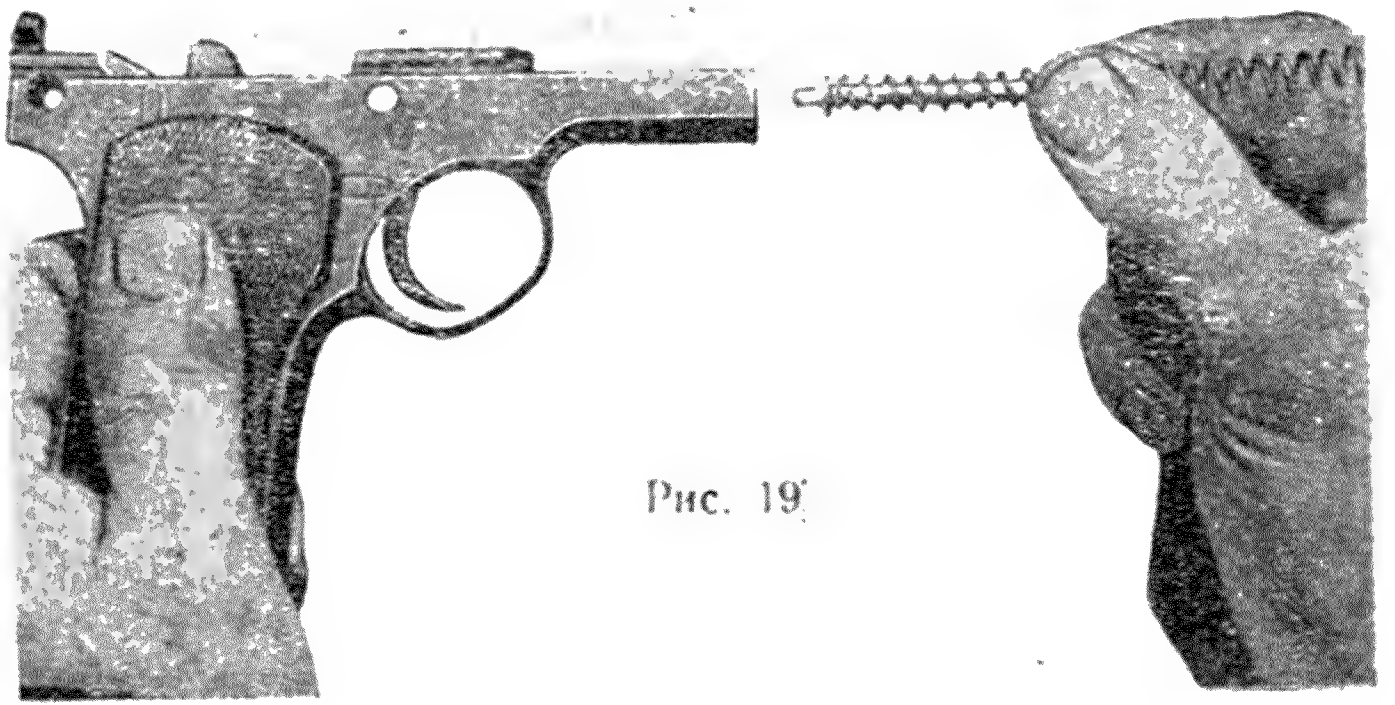

Рис. 19

2. Одеть возвратную пружину на стержень и вложить их в гнездо рамки так, чтобы сосок с венчиком стержня были направлены к задней части рамки (рис. 19).

3. Держа пистолет в левой руке за рукоятку, правой рукой надвинуть кожух-затвор на рамку так, чтобы продольные ребра

кожуха-затвора вошли в продольные пазы рамки и подать его назад до выступов спусковой тяги (рис. 20), затем направить передний конец возвратной пружины в гнездо кольцевого выступа кожуха-затвора (рис. 21).

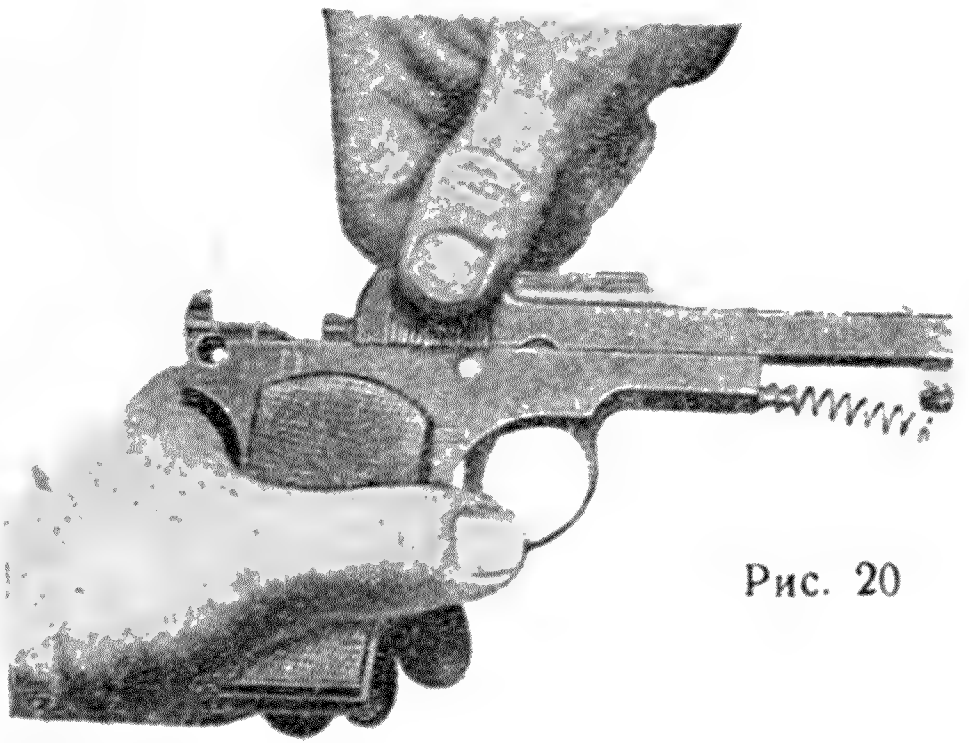

Рис. 20

4. Взяв пистолет в правую руку, левой рукой вставить останов кожуха-затвора в рамку пистолета (рис. 22).

5. После этого надо совместить продольный паз останова с продольным пазом рамки и удерживая останов большим пальцем правой руки, подать кожух-затвор назад до отказа, затем, надавив большим пальцем левой руки на

Рис. 21

останов, ввести его в полукруглый вырез кожуха-затвора (кожух затвор будет в крайнем заднем положении) (рис. 23).

6. Вставить ствол в переднюю часть кожуха-затвора (рис 24) подать его вперед до отказа.

7. Взять пистолет левой рукой за рукоятку, правой рукой оттянуть кожух-затвор немного назад и отпустить его вперед (прием см. на рис. 11).

Рис. 22

8. С левой стороны в рамку вставить предохранитель; для этого вставить ось предохранителя с левой стороны в гнездо рамки так,

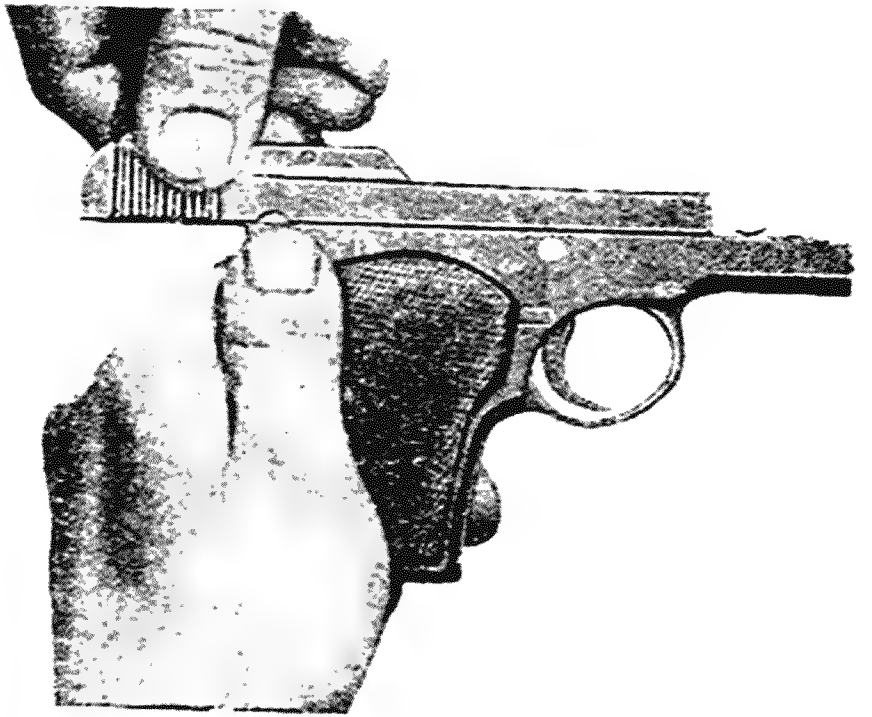

Рис. 23

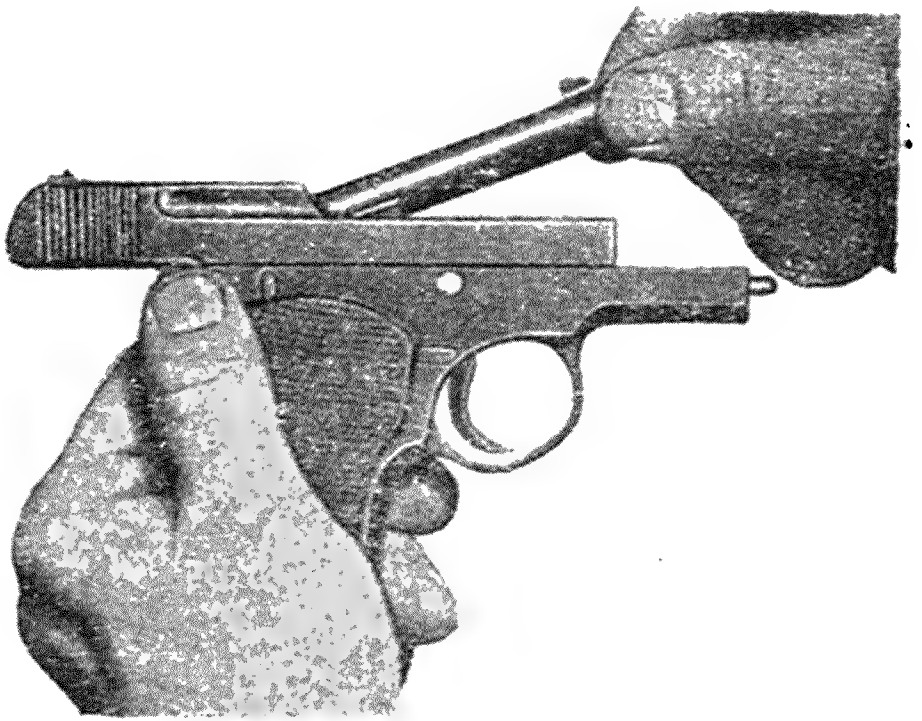

Рис. 24

чтобы насеченная головка его была обращена вниз (рис. 25), после этого сильным нажатием вдавить ось предохранителя в рамку и повернуть насечкой вперед до отказа (рис. 6).

9. Вставить магазин в рукоятку (прием указан в описании—вкладывание магазина в рукоятку пистолета).

Рис. 25

После сборки пистолета необходимо убедиться, правильно ли он действует для чего следует раза два отвести кожух-затвор назад и спустить ударник.

Дальнейшая (полная) разборка пистолета

Как уже было сказано, полная разборка пистолета производится в исключительных случаях. Она начинается неполной разборкой, после которой приступают уже к детальной разборке той части, где в этом встречается необходимость.

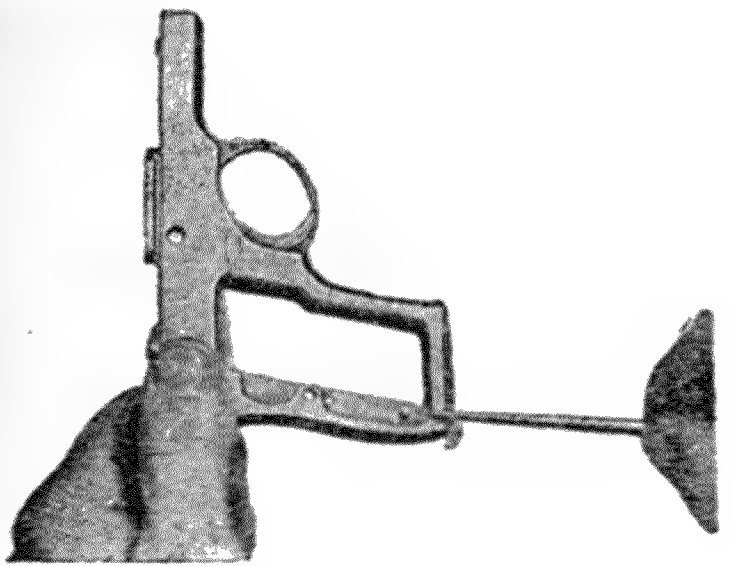

Рис. 26

Для полной разборки пистолета сперва производят половинную разборку, как это указано выше (см. разборку пистолета для чистки и смазки пистолета,) а после этого разборку производят следующим образом:

Отделить деревянные щечки пистолета. Для этого сперва отвинчивают винты, которыми держатся щечки, после чего щечки легко отделяются.

Вынуть защелку магазина.

Для этого:

а) медной (деревянной) выколоткой вытолкнуть шпильку защелки (рис. 26);

б) вынуть защелку магазина (рис 27).

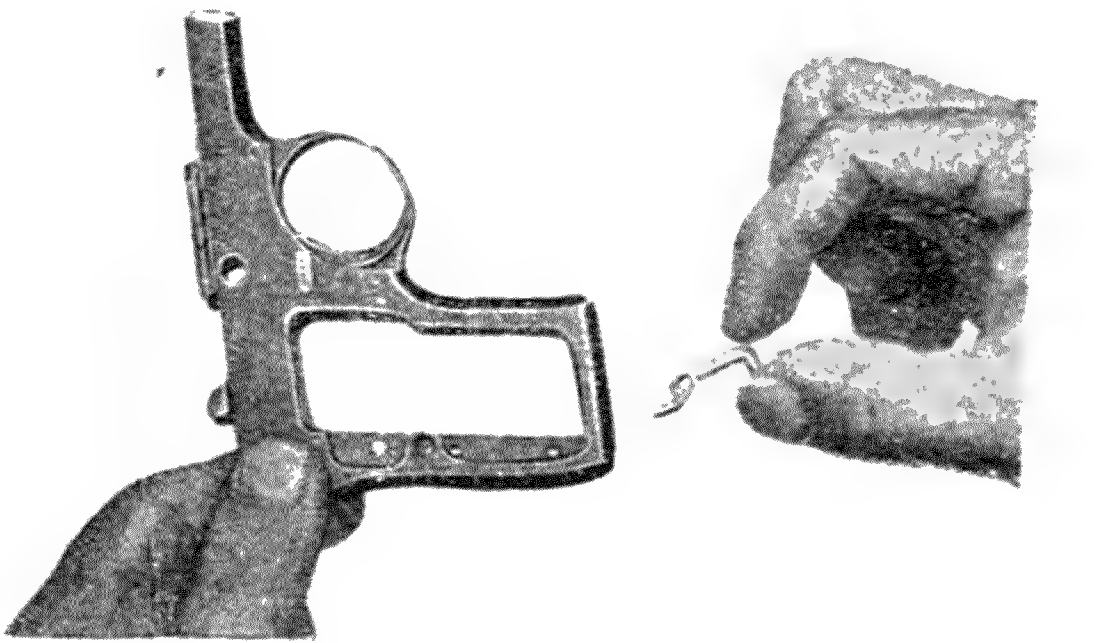

Рис. 27

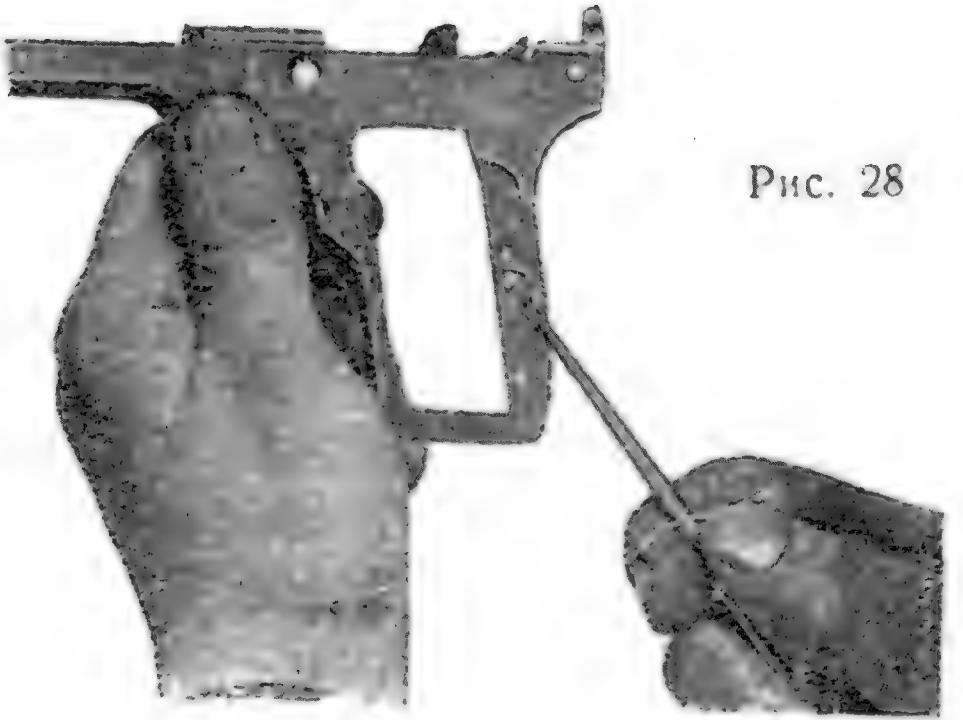

Рис. 28

Вынуть одноперую и двуперую пружины.

Для этого вытолкнуть шпильку пружин (рис. 28) и вынуть пружины.

Рис. 29

Вынуть ладыжку.

Для этого:

а) вытолкнуть шпильку ладыжки (рис. 29);

б) вынуть ладыжку вверх за верхний выступ ее (рис. 30).

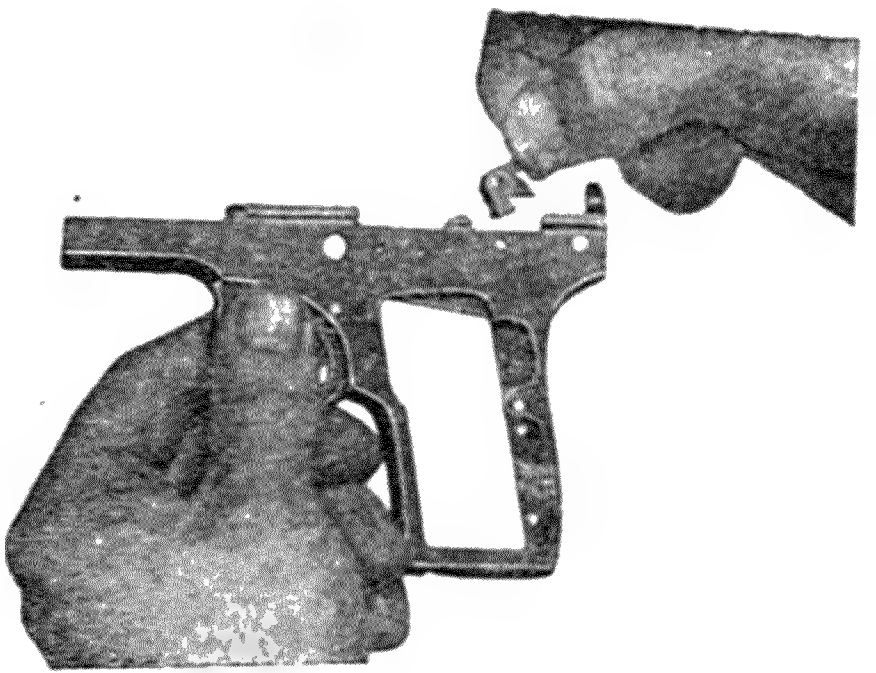

Рис. 30

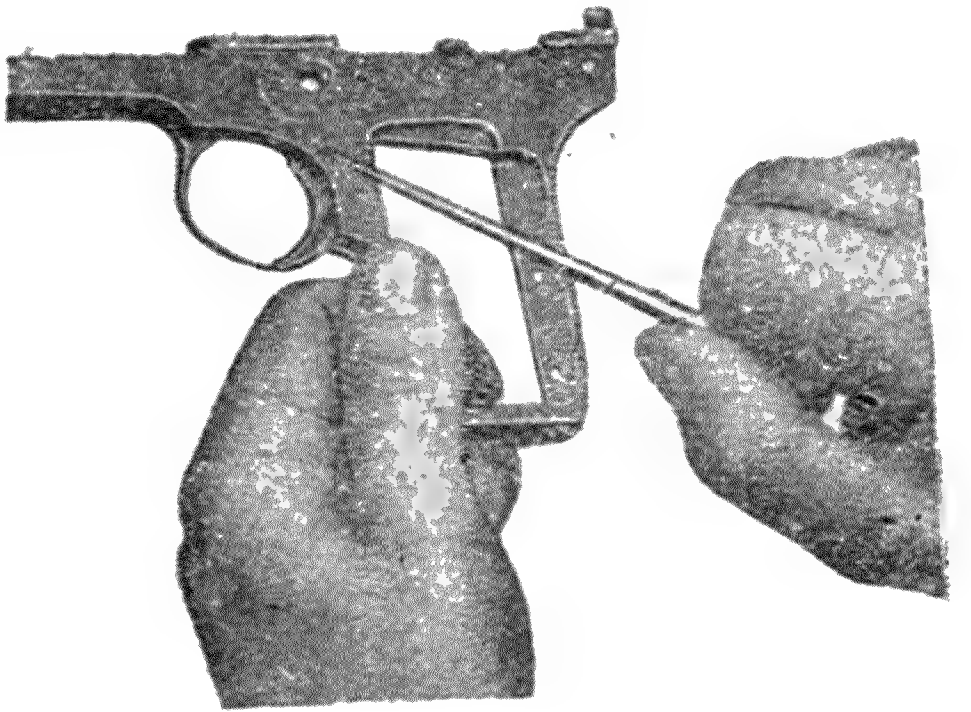

Рис. 31

Вынуть спусковую тягу со спусковым крючком.
Для этого:

а) вытолкнуть шпильку спускового крючка (рис. 31).

Рис. 32

б) вынуть спусковую тягу со спусковым крючком вверх (рис. 32). Этим заканчивается полная разборка пистолета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Спусковую тягу от спускового крючка, а также выбрасыватель из затвора отделять не рекомендуется.

Сборка пистолета

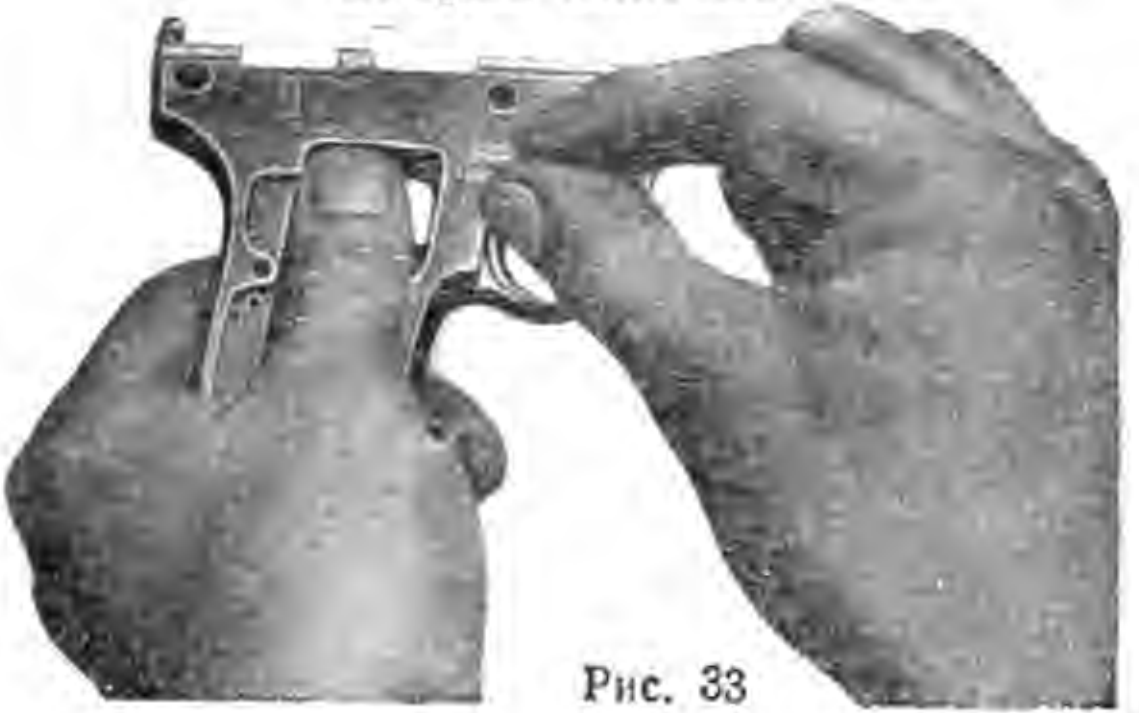

Рис. 33

Вложить в рамку спусковой крючок со спусковой тягой. Для этого спусковой крючок со спусковой тягой пропустить сверху через окно рамки (рис. 32) так, чтобы хвост спускового крючка

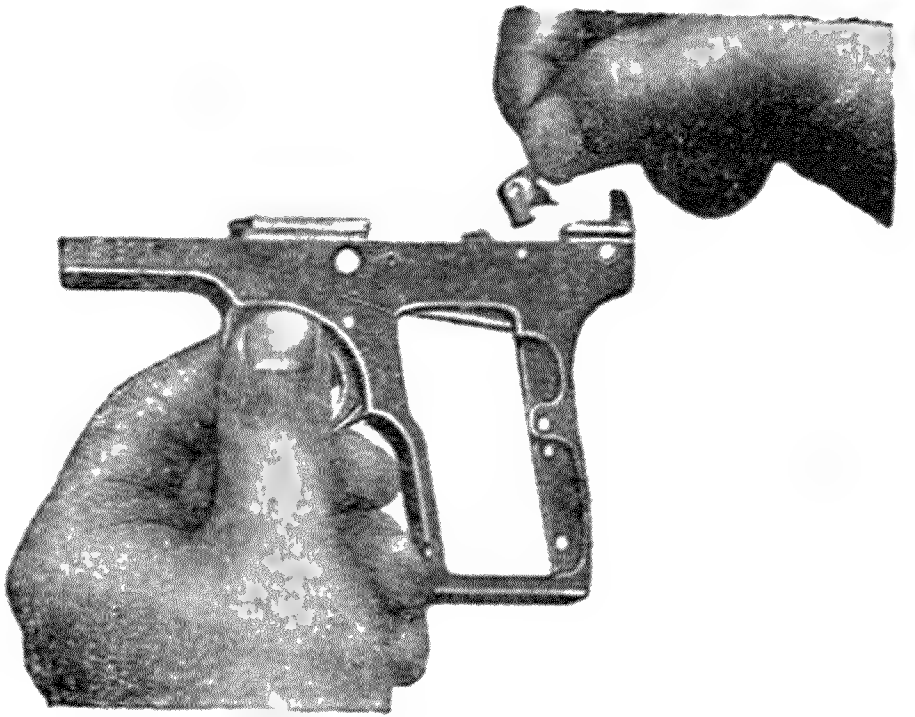

Рис. 34

вошел в свой вырез, а задний конец спусковой тяги пришелся бы ниже и впереди упорной шпильки рамки (рис. 3). затем с правой стороны рамки вставить шпильку спускового крючка (рис. 33).

Вставить в рамку ладыжку. Для этого, взяв за верхний выступ ладыжку, опустить ее верхнее окно рамки (рис. 34) так, чтобы средний выступ пришелся бы под упорной шпилькой рамки (рис. 8).

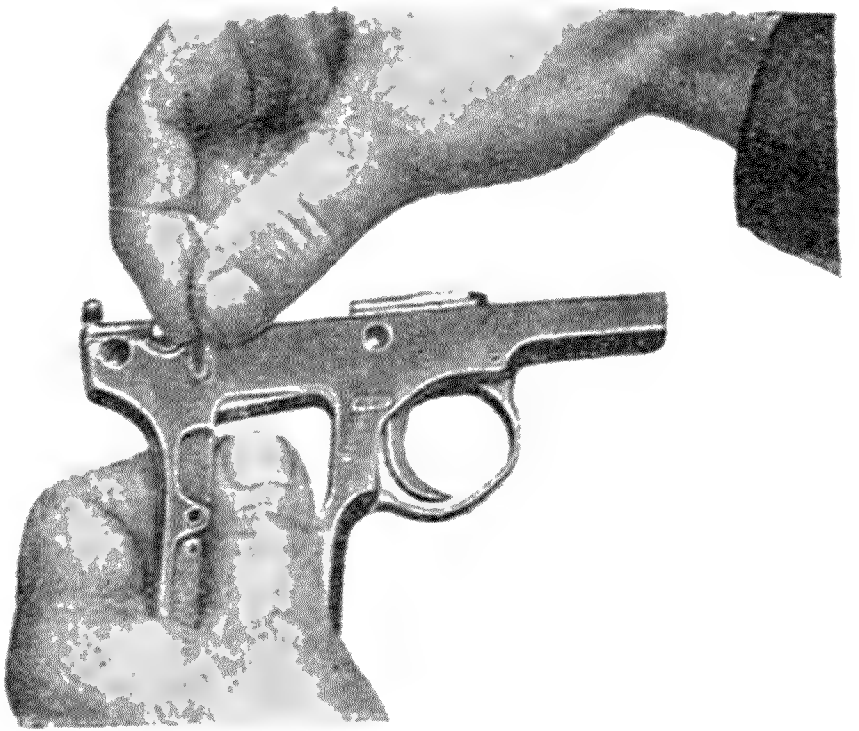

Рис. 35

Затем с правой стороны вставить шпильку ладыжки (рис. 35).

Вложить в рамку защелку магазина. Взяв за головку защелку, вложить ее в рамку площадкой к задней стенке рамки (рис. 36).

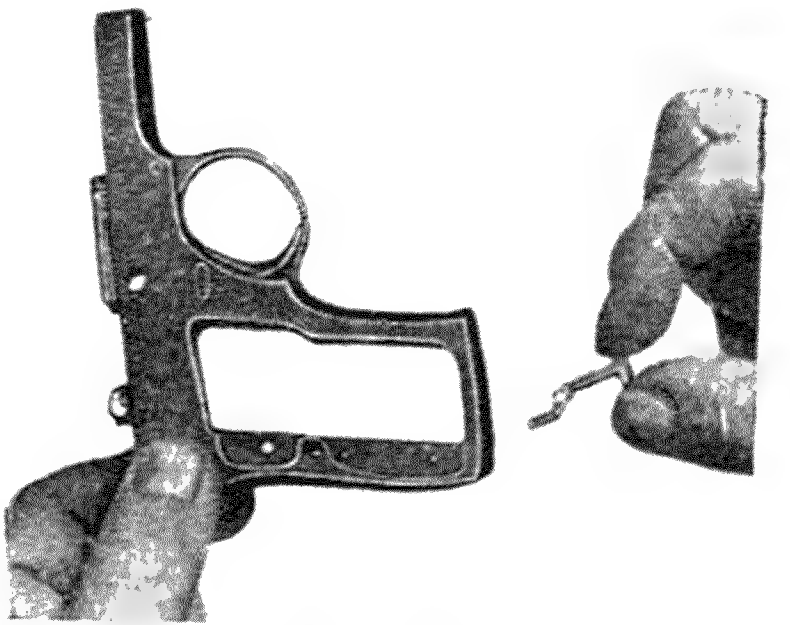

Рис. 36

Затем с правой стороны рамки закрепить защелку шпилькой.

Вложить в рамку одноперую пружину (рис. 37) так, чтобы узкий конец одноперой пружины лежал на скосе спусковой тяги приподнятым концом вверх (рис. 3),

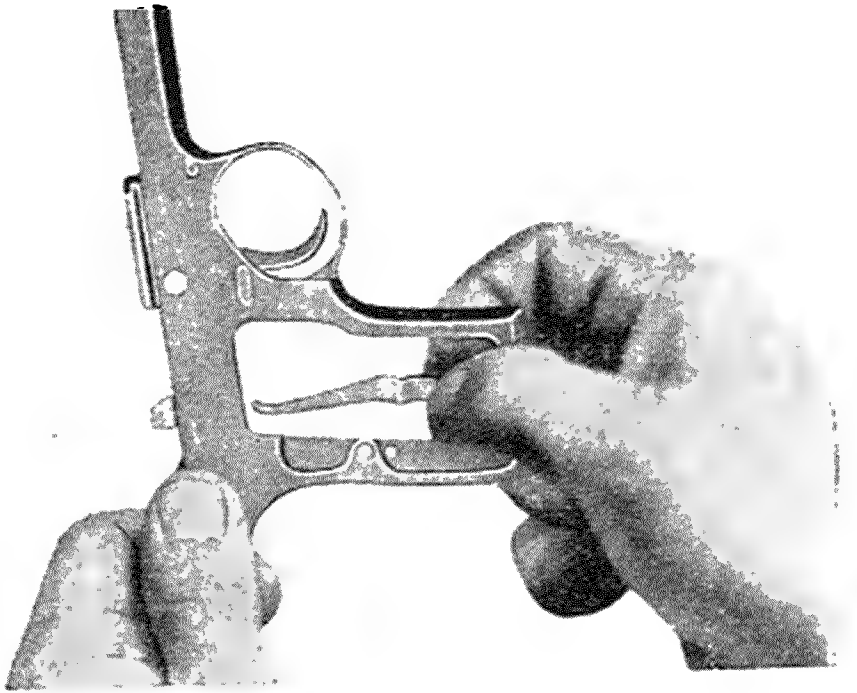

Рис. 37

Вложить в рамку двуперую пружину (рис. 38) так, чтобы вы-
52 гнутые концы пружины лежали на выемке ладыжки (рис. 3).

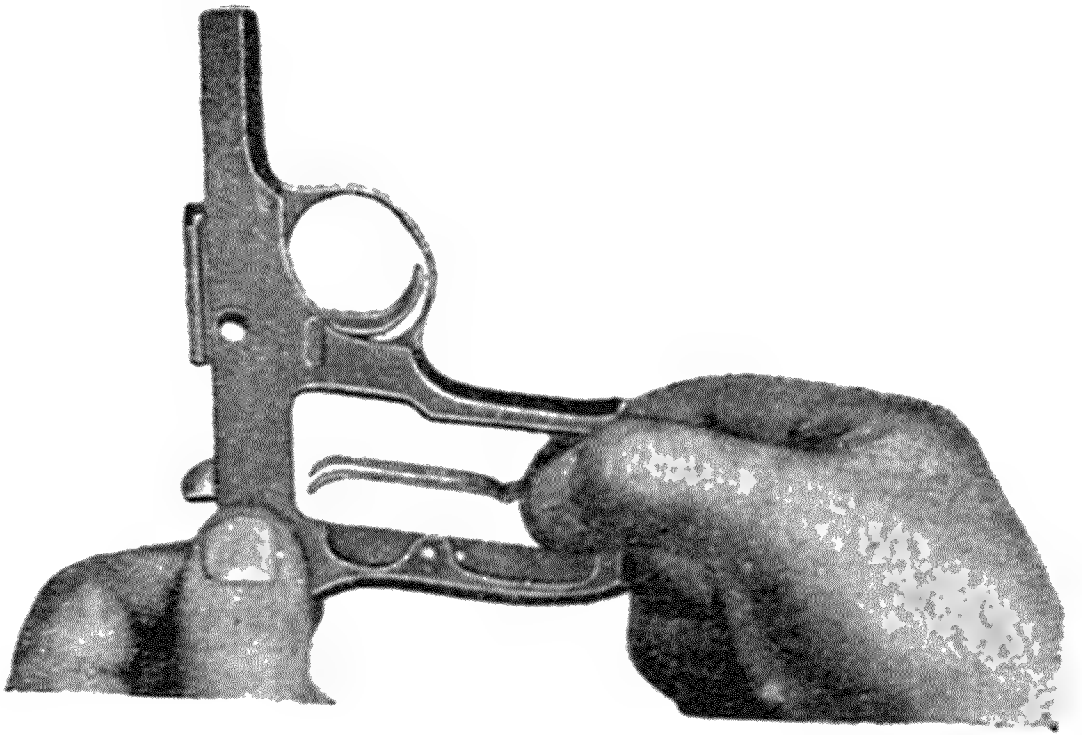

Рис. 38

Затем надавить отверткой пружины (рис. 39) и вставить шпильку пружин (рис. 28).

Рис. 39

После этого необходимо убедиться, правильно ли вложены одноперая и двуперая пружины, для чего следует два-три раза нажать и отпустить спусковой крючок.

Пружины будут правильно вложены, если при нажатии на спусковой крючок они будут энергично подавать его вперед, а спусковую тягу оттягивать назад.

Поставить на место деревянные щечки, привернув их винтами.

Дальнейшая сборка производится так, как это указано в разделе сборки пистолета после чистки и смазки частей пистолета.

Чистка пистолета

Общие указания

Чистка пистолета должна производиться:

а) если пистолет лежит без употребления — один раз в месяц;

б) при постоянной носке — не реже двух раз в месяц;

в) после стрельбы — немедленно по окончании, по возможности на самом месте стрельбы. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то тотчас же после стрельбы следует, по крайней мере, смазать канал ствола щелочной смазкой (см. средства для чистки), чтобы размягчить пороховые осадки и тем самым облегчить дальнейшую чистку.

Для смазывания канала ствола следует оттянуть кожух-затвор назад до отказа и закрепить его остановом в крайнем заднем положении (прием указан в частичной разборке — пункт 2 рис. 13).

Окончательную чистку пистолета следует произвести после стрельбы в тот же день

На другой день после стрельбы и чистки необходимо снова протереть канал ствола досуха и смазать щелочной смазкой.

Так продолжать в течение 3 — 4 дней, т.-е. до тех пор, пока поглощенные пороховые газы не будут окончательно удалены из

канала ствола. В противном случае пороховые газы, выходя постепенно из пор металла, будут окислять и оржавлять канал ствола.

Главное внимание при чистке обращать на устранение ржавчины и порохового нагара. Малейшую красноту, появившуюся на какой-нибудь части пистолета, нужно предварительно размягчить смазкой, а затем оттереть тряпкой; если ржавчина очистке не поддается, то ее нужно смазать и оставить пистолет на некоторое время в теплом месте, а затем попробовать оттереть ржавчину, в противном случае — пистолет отправить в оружейную мастерскую.

Очистка следов ржавчины, мелких раковин — стальными щетками, порошком, а также полировка и шлифовка частей пистолета — не разрешается.

Средства для чистки

Для чистки, протирания и смазывания пистолета необходимо иметь:

а) шомпол-протирку;

б) чистые, мягкие тряпки;

в) паклю, очищенную от кострики, хлопчатобумажные концы или вату и щетинные щеточки;

г) деревянные палочки разной толщины и формы для чистки мест, не доступных пакле;

д) щелочную смазку для чистки и жидкую смазку для смазывания частей пистолета.

Для чистки пистолета после стрельбы необходимо употреблять щелочную смазку „Клинойл".

Для смазывания механизма пистолета после чистки его употреблять специальное незамерзающее ружейное масло „Динамо".

Для смазывания вычищенного пистолета при продолжительном хранении необходимо употреблять густую смазку „Консервойл".

Все принадлежности и материалы должны быть чистые, без приставших к ним пыли, песку и грязи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все поименованные смазки имеются в магазинах П. С. О-ва „Динамо".

Порядок чистки и смазки пистолета

Чистка канала ствола производится следующим порядком:

а) ровно обмотать протирку шомпола слоем пакли или ваты (продеть в ушко протирки паклю, вату) так, чтобы входила в канал ствола с небольшим нажимом и заполняла нарезы;

б) протереть ствол 2-3 раза сухой паклей или ватой;

в) смочить щелочной смазкой (Клинойл) паклю или вату и протереть раза два ствол;

г) через несколько минут канал ствола протереть сухой ватой или паклей, пока она не будет выходить из него совершенно чистой, затем снова смазать канал ствола смазкой „Клинойл" и оставить ее до следующего дня.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для смазывания канала ствола лучше употреблять пуховую или щетинную щеточку.

Если протирка-шомпол застрянет в канале ствола, то, не делая усилий, чтобы вытянуть ее или продвинуть далее, сначала впустить в канал ствола немного смазки, а после, не употребляя большого усилия, вытянуть шомпол-протирку.

При чистке прочих частей пистолета следует сначала протереть их сухими тряпками, а затем протирать пропитанными смазкой; вы-

резы, пазы и отверстия предварительно очистить деревянными палочками.

Окончив чистку и собрав пистолет, следует:

а) обтереть его от излишней смазки, так как обильная смазка способствует загрязнению частей и, застывая в холодное время года, может служить причиною неисправного действия пистолета, и в особенности — осечек;

б) оберегать пистолет от потных рук, следы которых способствуют оржавлению.

Правила сбережения пистолета

Для содержания пистолета в исправности следует:

а) осматривать свой пистолет возможно чаще и проверять действие работы частей (правила поверки действия частей пистолета см. на стр. 40),

б) оберегать пистолет от ударов, толчков и падений,

в) оберегать от песка, пыли, сырости и снега,

г) без надобности не взводить и не спускать ударника,

д) канал ствола не затыкать, так как легко забыть перед стрельбой открыть дуло ствола и тогда может произойти раздутость ствола,

е) не вкладывать пистолета в сырой кобур,

ж) перед стрельбой протереть канал ствола **насухо**

Задержки в стрельбе и способы их устранения

Признаки задержек	Задержка	Причины задержек и их об'яснение	Способы устранения задержек
1. Затвор в крайнем переднем положении (выстрела не последовало).	Осечка	а) Неудовлетворительный капсюль или сильное его углубление в гнезде.	а) Оттянуть затвор в заднее положение и отпустить вперед.
		б) Малый выход ударника (вследствие изношенности), слабая пружина ударника или густая смазка — ударник не разобьет капсюли.	б) Заменить ударник или пружину ударника, если густая смазка — очистить части затвора от смазки.

Признаки задержек	Задержка	Причины задержки и их об'яснение	Способы устранения задержек
2. Поломка конца бойка ударника.		Сломанный боек ударника не разобьет капсюля.	Заменить ударник.
3. Неподача патрона подающим механизмом		Потеря упругости или поломка пружины подавателя.	Заменить подающий механизм.
4. Невыбрасывание гильзы из патронника.		Вследствие срыва зацепа выбрасывателя или скрашивания зацепа выбрасывателя.	Заменить выбрасыватель.

При засорении и загрязнении частей или густой смазки, затвор начнет не доходить до крайнего переднего положения, в таком случае — сделать разборку пистолета, вычистить и смазать его.

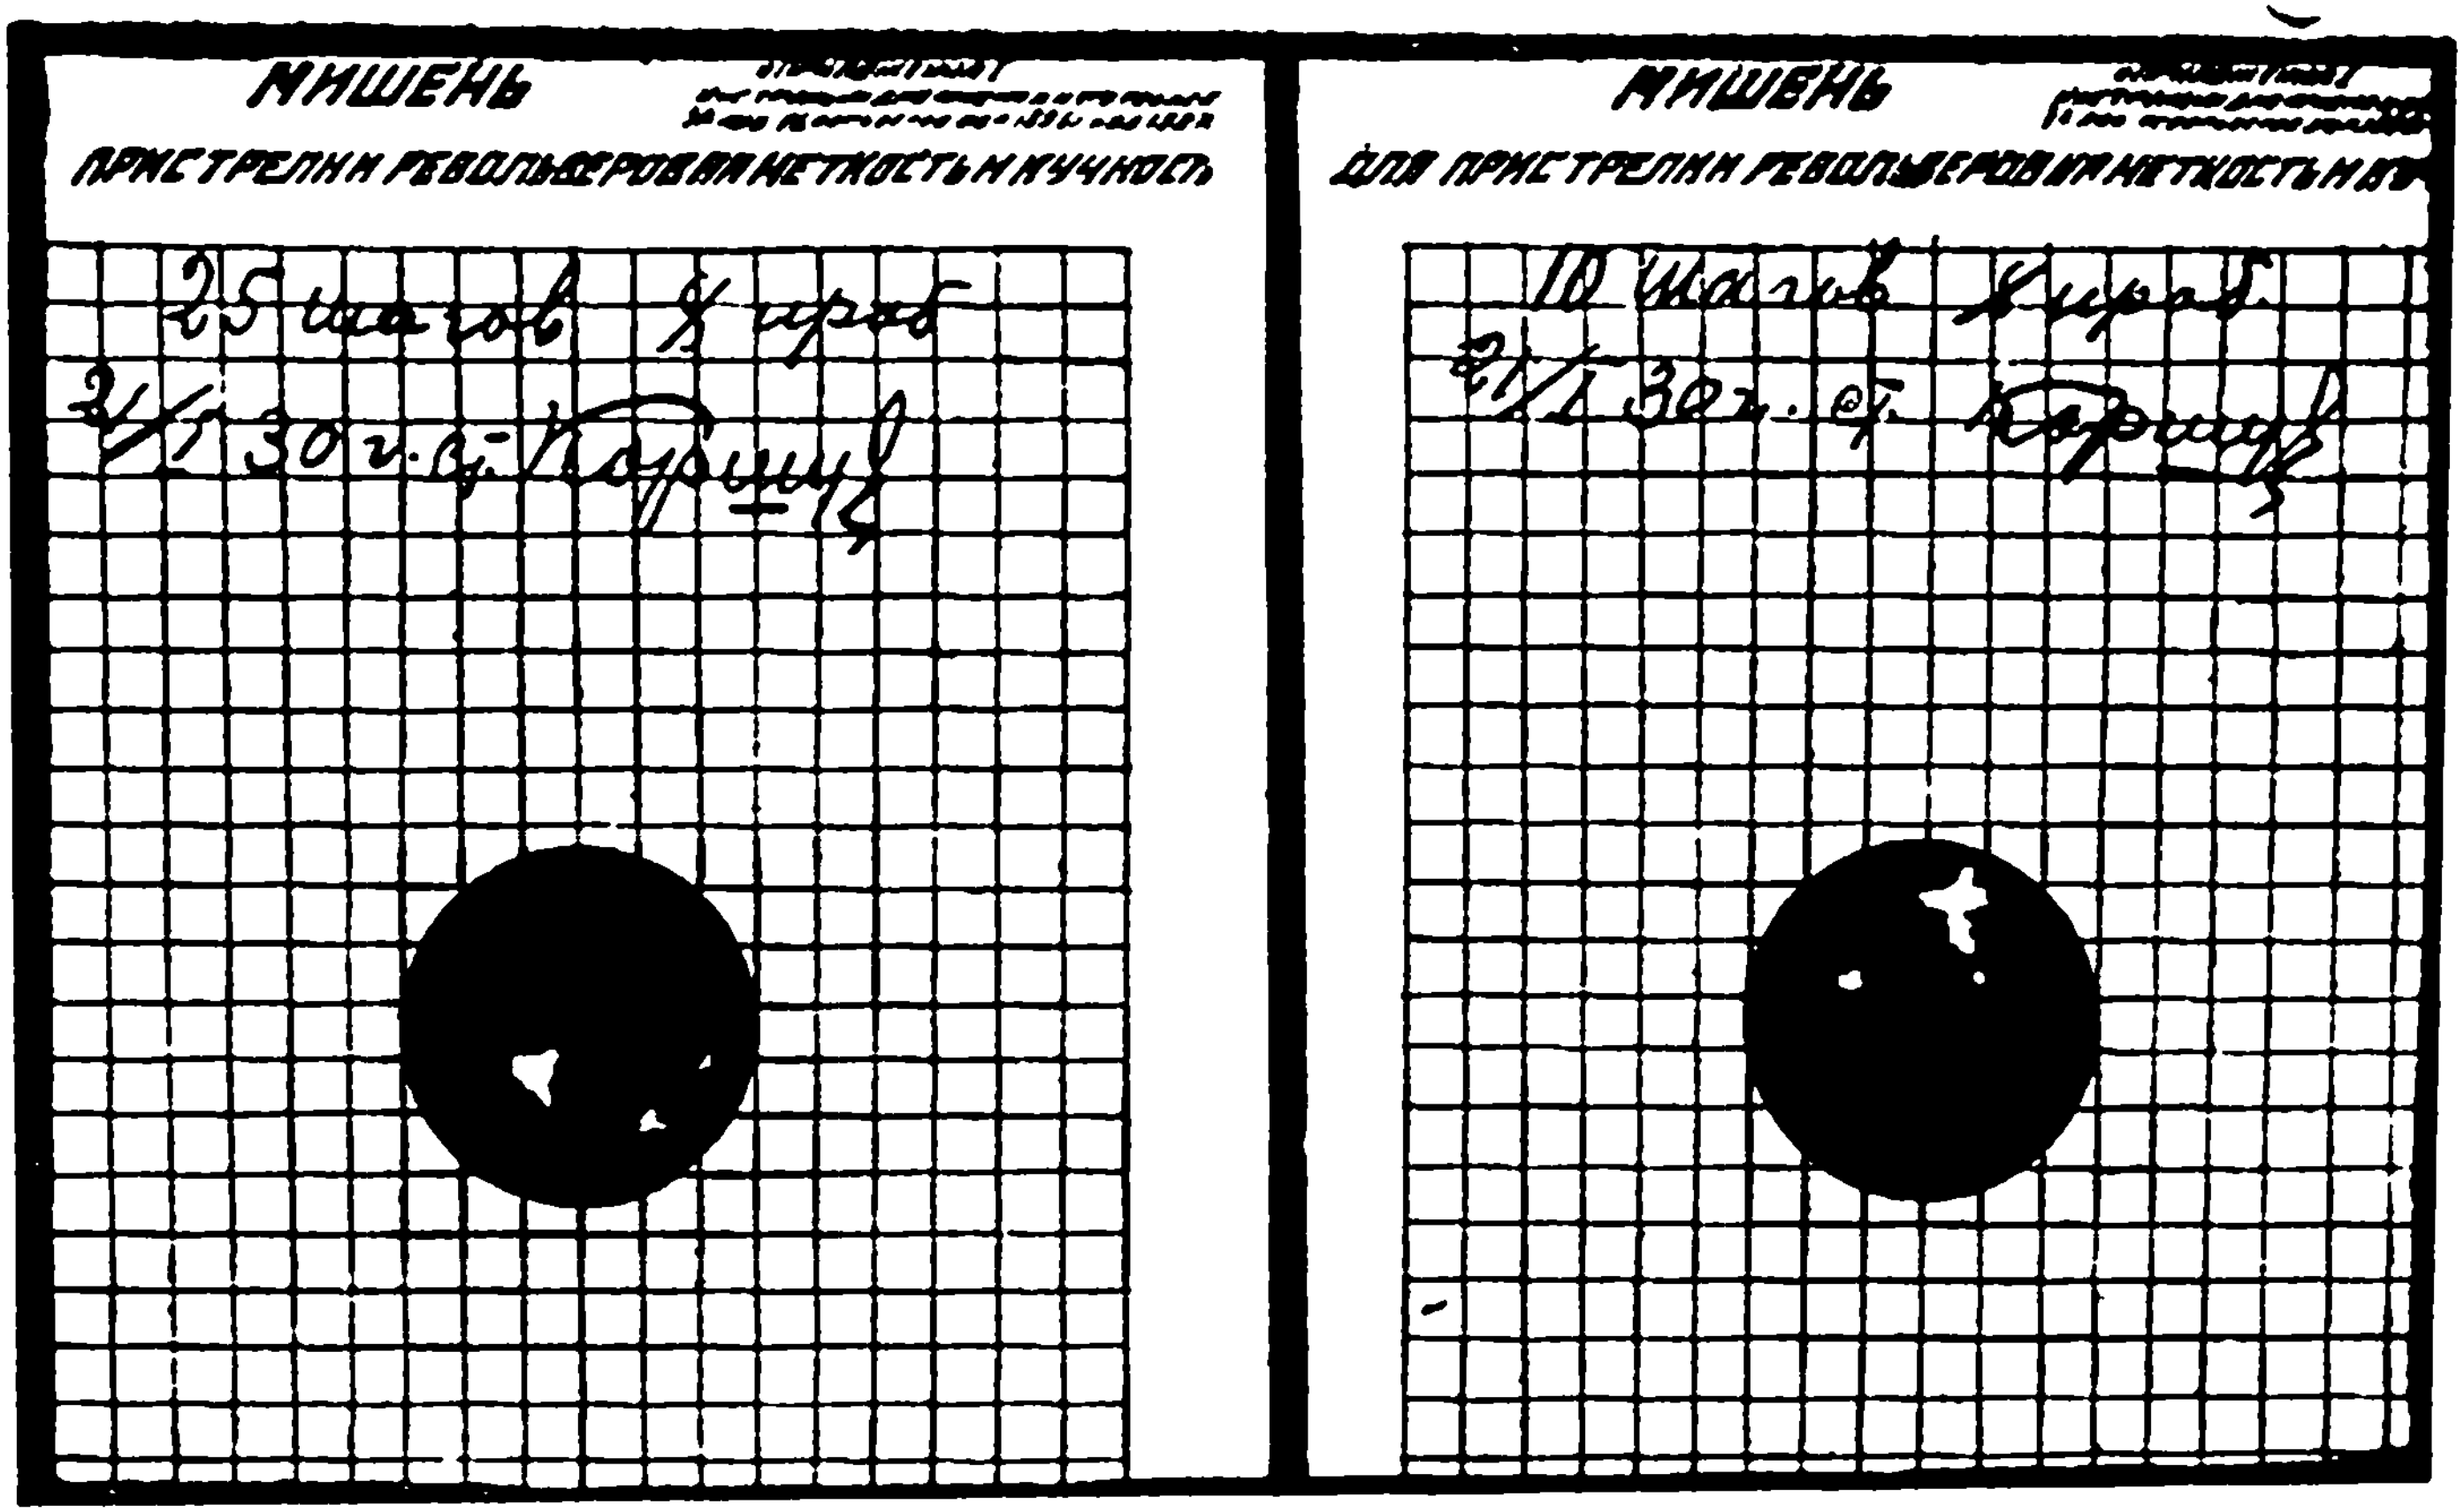
МИШЕНЬ
ПРИСТРЕЛКИ РЕВОЛЬВЕРОВ И НА МЕТКОСТЬ И КУЧНОСТЬ
25 шагов
МИШЕНЬ
ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ РЕВОЛЬВЕРОВ И НА МЕТКОСТЬ И
10 шагов

Рис. 40

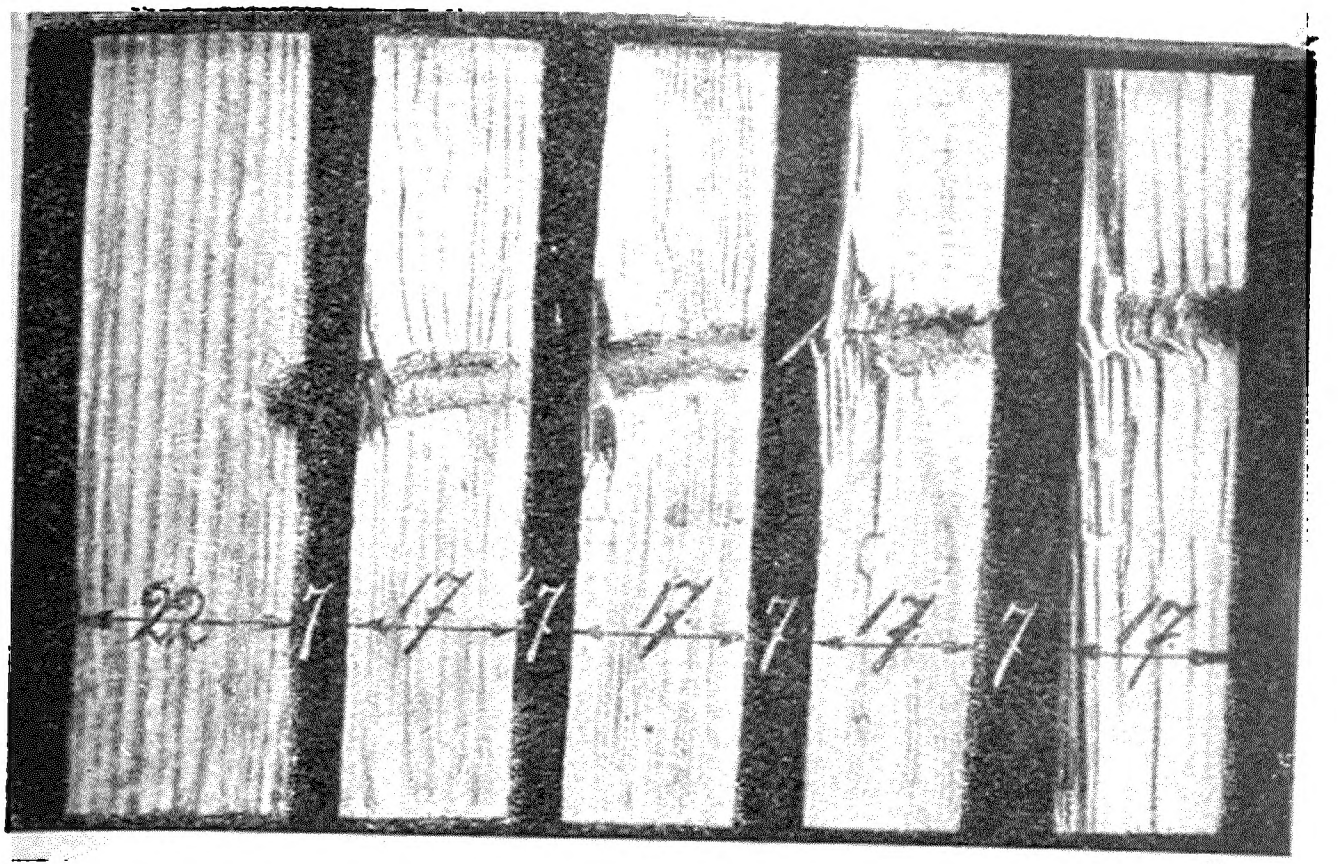

Рис. 41. Стрельба в сосновые доски на расстоянии 10 шаг. (в мм)

Пробивное действие пуль пистолета

При стрельбе с 25 метров (35 шаг.), по пакету сосновых досок толщиною в 2,5 сант. (1 дм.) с промежутками в 7,5 сант. (3 дм.) — все пули пробивают $2\frac{1}{2}$ доски.

Мособлит № 26702 Н. 6653 1 п. л. Тираж 150.000

Типо-литография им. Воровского, ул. Дзержинского, 18